

Shot Navi[®] INFINITY

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi INFINITY をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

<https://shotnavi.jp/snp/infinity/manual.php>



製品情報

<https://shotnavi.jp/snp/infinity/>



①ナビ開始

※GPS受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

○短押し ○長押し

①電源を入れる



左上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され電源が入ります
時計画面が表示されます

②GPS 起動




右中ボタンを長押し

③競技モードの選択



「はい」を選択すると高低差の機能などがOFFになります

④自動ゴルフ場検索



2グリーンの場合は、グリーンを選択できる場合があります

⑤ナビ開始



ナビ画面

- ①グリーンやハザードまでの残距離を表示
- ②GPS受信感度
- ③現在ホールのホール番号
- ④現在ホールのパー数
- ⑤2グリーン時の左右グリーン表示
- ⑥現在ホールのレイアウト
- ⑦電池の残量
- ⑧水平・目安距離アイコン→⑦
- ⑨現在時刻・飛距離
- ⑩スコア

時計画面モードの操作

- バックライト
- 電源オン/オフ
- メニュー(上)
- Bluetooth オン/オフ
- メニュー決定/歩数計
- ゴルフナビ開始
- メニュー(下)
- Face 切替
- メインメニュー表示 / メニュー1つ戻る

ナビ画面モードの操作

- バックライト
- どこか文字表示 → ⑩
- ナビメニュー表示 / 戻る
- スコアカード切替 → ⑥
- ビュー切替(上)
- グリーンLR切替 → ⑨
- FWモード切替 → ④
- 地点登録 → ⑧
- ビュー切替(下)
- 水平・目安距離表示切替 (文字が黄色くなります) → ⑦

②ナビ設定



左下ボタンを短押し

- ナビメニュー
- ホール検索
- ホール変更
- コース変更
- グリーン変更

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示します
ナビ設定から距離単位の変更など、ナビの動作に関する設定を行うことができます
再度、左下ボタンを短押しでナビに戻ります

③オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

※切替わる距離は変更可能です。
※ビューは手動で切り替えることも可能です

①ハザードビュー




フロントエッジと各ハザードまでの距離を表示 → ⑮

②シンプルビュー



グリーンフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示

③グリーンビュー




グリーンの起伏・形状及びフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離、幅、奥行きを表示

オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でイングを検知し地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど自動で検知しない場合、手動で地点登録を行ってください → ⑧

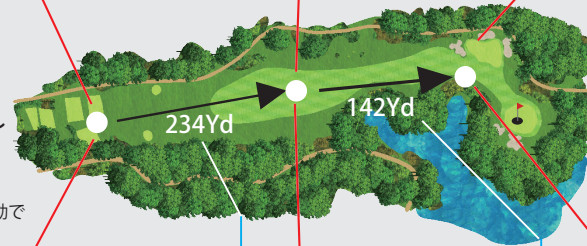

GreenEye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏(アンジュレーション)を色で表示します

グリーンビュー時に右上ボタンを短押しすると画面の数字が消えます

テクトイト株式会社 ショットナビお客様サービスセンター
e-mail: snp-info@shotnavi.jp

お客様サービスセンター受付時間
月曜日～金曜日 午前10時～午後5時
(土日・祝祭日・年末年始等の当社指定期間を除く)

V2410

④フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンセンターまでの距離を表示



右中ボタンを短押し

フェアウェイからFWからグリーンまで
158Yd
88Yd
現在地からFWまで
端末を打ちたい方向に向けると距離を知ることができます

コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します

⑤表示オプション

ラウンド中、距離や方向を円(サークル)で表示
表示オプションの表示/非表示は、
ナビ画面から左ボタン短押し→ナビメニュー→ナビ設定
→表示オプションから変更可能です

- 同心円
現在地から100(白)、200(黄)、300(白)ヤードの円を表示
- ドライビングサークル
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心に円(赤)で表示
- レイアップサークル
レイアップ距離をグリーン中心に円(オレンジ)で表示
- 推奨番手円
グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円(赤)で表示
- 推奨番手
推奨番手を表示
- スタンス・方向線
狙うべき方向に対して、正面を向いている時に目標となる方向線(赤)
狙うべき方向に対して、アドレスをとった時に目標となるスタンス線(青)

※番手と飛距離はスマホアプリで登録できます

⑩どでか文字表示

グリーンまでの残距離を大きく表示



フロントエッジ、センター、バックエッジまでの残距離を大きく表示します

左上ボタンを長押し

1グリーン 2グリーン

Par 4	399
B	311
C	253
F	195

Par 4	396	412
B	383	402
C	369	395

※再度左上ボタンを長押しで前画面に戻ります
※ピンポジション登録がある場合は、1グリーン表示になります

⑥スコアカード

スコア(ストローク、パット)を簡単に入力



左下ボタンを長押し



Score	
東アウト	
H	1 2 3 4 5 6 7 8 9
P	4 5 4 4 3 4 4 3 5
S	3 5 5 3 5 4 4
Pt	1 2 2 1 3 1 3
S29 P13	

右上ボタンを長押ししてコースを切替えます

Score	
東アウト	
H	1 2 3 4 5 6 7 8 9
P	4 5 4 4 3 4 4 3 5
S	3 5 5 3 5 4 4
Pt	1 2 2 1 3 1 3
S29 P10	

スコアの入力
右上、右下ボタンでホール選択
右中ボタンで決定

右上、右下ボタンでスコアを増減
右中ボタンで決定

Score	
東アウト	
H	1 2 3 4 5 6 7 8 9
P	4 5 4 4 3 4 4 3 5
S	3 5 5 3 5 4 4
Pt	1 2 2 1 3 1 3
S29 P10	

パットの入力
右上、右下ボタンでパット数を増減
右中ボタンで決定

決定後、左下ボタンを短押しでナビ画面に戻ります

⑦高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

水平距離(H)・目安距離(V)

※高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です



右下ボタンを長押し

- ① グリーンまでの水平距離(白文字)
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ 水平距離(H)アイコン
- ④ 目安距離(V)アイコン

⑬ナビ終了・電源を切る



左下ボタンを短押し



時計画面に戻ります
左上ボタンを長押しして電源を切ります

ナビ終了
ナビを終了しますか?
いいえ はい
最長飛距離は0y

ナビメニューの中から「ナビ終了」を選択して右中ボタンで決定します

⑭リセット


GPSが取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります
リセットを操作して再起動させることができます
右上・右下ボタンを同時に10秒長押しすると本体がリセットされます

⑧手動での地点登録

短い距離のアプローチやパッティングなど、自動でスイングを検知しない場合、手動で地点登録を行いスコアにも連動



右中ボタンを長押し

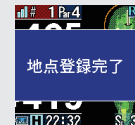


手動で地点登録を行う場合は、右中ボタンを長押しします
次の地点を登録する場合は、再度右中ボタンを長押しします

※GPSが取得されていないと登録できません

⑨2グリーン手動切替方法



右上ボタンを長押し

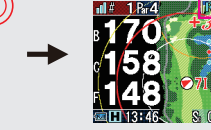

⑮ハザード一覧




※IP インタークロス セクション・ポイント

⑯本体仕様


寸法	54.3 x 39.6 x 12 mm (ベルト除く)
重量	48g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約2.5時間(PC経由)
連続使用时间	GPS使用時 最大約8時間 時計モード 最大約20日間 歩数計使用時 最大約10日間
データの更新方法	USBストレージモードによるデータ更新
付属品	充電/通信用USBケーブル Type-C クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します。

⑪GPSの受信について

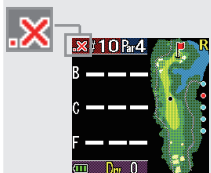

ナビ画面に---と表示が出た場合は、GPSが受信できていません
空の開けた場所に移動してGPSを受信してください

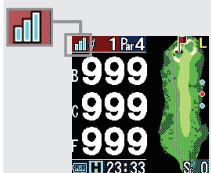

ナビ画面に999と表示が出た場合は、残距離1000ヤード以上あります
コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

⑫充電方法



本体左側面のUSBポートに充電/通信用ケーブルType-Cを接続します

次に、充電器のUSB端子部分をPCまたはUSB ACアダプター(別売)に接続して充電を行います