

Shot Navi® INFINITY Touch

クイックスタートガイド(ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi INFINITY Touchをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

https://shotnavi.jp/snp/infinity_tch/manual.php



製品情報

https://shotnavi.jp/snp/infinity_tch/



- 短押し
- ◎ 長押し
- タップ 画面にタッチ
- スワイプ 画面を縦・横にスクロール

① ナビ開始方法

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

① 電源を入れる



上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され
時計画面が表示されます

② GPS 起動




中ボタンを
長押しします

③ 競技モードの選択



※『はい』を選択すると
高低差などが非表示になります

④ 自動ゴルフ場検索



2グリーン時は、グリーン
(ペント、高麗など)を
選択できる場合があります

⑤ ナビ開始



ナビ画面



- グリーンやハザード等までの残距離を表示
- 現在ホールのホール番号
- 現在ホールのパー数
- 2グリーン時の左右グリーン表示
- 現在地からのグリーンの方角を表示 (コンパス校正が必要な時は非表示)
- 現在のホールのレイアウト
- 現在のビューおよびハザード位置
 - 1 番目: グリーンビュー
 - 2 番目: シンプルビュー
 - 3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- 水平・目安距離アイコン
- 飛距離
- スコア
- 推奨番手
- 電池の残量
- 現在時刻
- GPS 受信感度

時計モードの操作

- バックライト
- ◎ 電源 ON/OFF
- 時計 FACE 変更
- ◎ ゴルフナビ開始
- メニュー表示
- ◎ Bluetooth ON/OFF



- メニュー表示
- アクティビティ (歩数計など)
- 時計 FACE 変更

ナビ画面モードの操作

- どこでも画面
- ◎ プレー情報
- FW モード切替
- ◎ 地点登録
- ナビメニュー表示 2 / 戻る
- ◎ スコアカード



- ナビメニュー表示
- スコアカード

② ナビメニュー



ナビ設定から、距離単位の変更などナビに関する設定を行うことができます
各項目をタップして選択します
再度、下ボタンでナビに戻ります

③ オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンなどの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

① ハザードビュー



フロントエッジと各ハザードまでの距離を表示

② シンプルビュー



グリーンフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示

③ グリーンビュー



グリーン起伏・形状及び幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示

オートメジャー機能

(自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し地点登録を行います


※短い距離のアプローチなど自動で検知しない場合、手動で地点登録を行ってください



① ティーショットを自動検知し、地点登録




② セカンド地点では①からの飛距離を自動表示

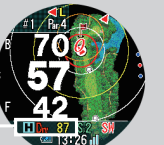

③ サード地点では②からの飛距離を自動表示

Div が黄色から赤に変わります

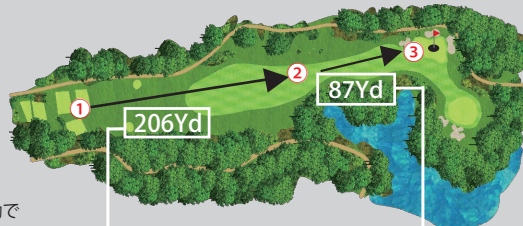


ピンポジション登録機能

グリーンビュー時に画面のピンマークをタッチすると画面の数字が消え、ピンポジション登録ができます

④ Dynamic Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーン起伏(アンジュレーション)を色で表示

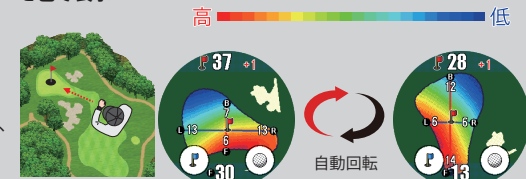

現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

※競技モードでご利用の際は Dynamic Green Eye は表示しません

⑤ 3点間距離計測



ハザードビュー、シンプルビューの時に、レイアウト上でタップすると、現在地からタップした地点までの距離(赤線)と、その地点からグリーンセンターまでの距離(青線)を同時に表示します

⑥ フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示

中ボタンを短押しし
(ナビ画面に戻る時は
下ボタンを短押し)

206Yd FWから
グリーンまで

158Yd
現在地から
フェアウェイ
FWまで

コンパスの校正が必要な時には
メッセージが表示されます
本体を立体的な8の字を描くように
数回ほど回すと校正が完了します

⑦ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

水平距離 (H)・目安距離 (V)

左下のH・Vを・タップすることで
水平距離・目安距離の切替が可能です

- ① グリーンまでの水平距離 (白文字)
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ 水平距離 (H) アイコン

① グリーンまでの目安距離 (黄文字)

- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ グリーンまでの高低差マーク
▲ 打ち上げ ▼ 打ち下ろし
- ④ 目安距離 (V) アイコン

⑧ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能

- ① 同心円
現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
- ② ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円 (赤) で表示
- ③ レイアップ円
登録した得意距離をグリーンを中心に円 (オレンジ) で表示
- ④ 推奨番手円
自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円 (赤) で表示
- ⑤ 推奨番手
推奨番手を表示
- ⑥ スタンス・方向線
狙うべき方向に対して正面を向いている時に目標となる方向線 (赤)
狙うべき方向に対してアドレスをとった時に目標となるスタンス線 (青)

⑨ 手動での地点登録

短い距離のアプローチやパッティングなど、自動で検知しない場合、手動にて地点登録を行い、スコアにも連動

手動で地点登録を行う場合は
中ボタンを長押しします

次の地点を登録する場合は
再度中ボタンを長押しします

※GPSの受信ができていないと
登録できません

⑩ どでか文字表示

上ボタンを短押し

(ナビ画面に戻る時は上ボタンを短押し)

⑪ スコアカード

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力

ナビ画面で左にスワイプ

入力したいホールを◀▶で選択
スコア・パットを+で入力
右にスワイプまたは、OKをタップすると
ナビ画面に戻ります

⑫ 2グリーン手動切替方法

ナビ画面の『L』『R』をタップすることで
左右グリーン切替が可能です

※「グリーン変更」でグリーンを選択していた場合は、
タップによる変更はできません
ナビメニューから「指定なし」に変更してください

⑬ GPSの受信について

ナビ画面に——と表示が出た場合は、GPSが受信できていません
空の開けた場所へ移動してGPSを受信してください

999など明らかに残距離が違う場合は、コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

⑭ 充電方法

本体右側面のUSBポートに充電/通信用ケーブルType-Cを接続します

次に、ケーブルのUSB端子部分をPCまたはUSB ACアダプター (別売) に接続して充電を行います

※USB端子部分が濡れた状態では充電を行わないでください
発熱、ショートの原因になります

⑮ ナビ終了・電源を切る

下ボタンを短押し

ナビ終了
ナビを終了しますか?
最長飛距離は0y
いいえ はい
<=> Back

ナビメニュー②の中から「ナビ終了」を選択します

時計画面に戻ります

メニュー
設定初期化
バージョン
電源オフ
<=> Back

またはメニュー表示から電源オフをタップ

上ボタンを長押し

電源オフ
電源をオフしますか?
いいえ はい
<=> Back

⑯ リセット

GPSが取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります
リセットを操作して再起動させることができます

中・下ボタンを同時に
10秒長押しすると
本体がリセットされます

⑰ 本体仕様

寸法	56 x 40 x 13.4 mm (ベルト除く)
重量	50g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大 約 9 時間 時計約 15 日※
コースデータの更新	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電通信用 USB ケーブル Type-C ウォッチケース クイックスタートガイド兼保証書

※: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。